


Renseadgang

Hvis afløbssystemet stopper bruges renseadgange til rensning

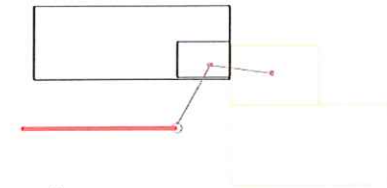

- **De bedste rensmuligheder:**

- Udendørs nedgangsbrønde og rens / inspektionsbrønde
- Indendørs nedgangsbrønde og rens / inspektionsbrønde

- **De gode rensmuligheder:**

- Rensestykker på liggende ledninger, der fortsætter ud i jord
- WC-tilslutninger (efter demontering af WC)
- Gulv afløb med aftagelig vandlås

- **De dårlige renseadgange:**

- Gulv afløb med ikke aftagelig vandlås

- **Den allerdårligste løsning:**

- Opgravning (dyrt og kan være til stor gene)

